

Dřevěné, laminátové a kobercové podlahy by nebyly technicky a esteticky dokonalé, kdyby je nedoplňovaly detaily, které jsou na první pohled skryty. Přechodové a ukončovací lišty jsou při realizaci podlah jejich nezbytnou součástí. Tvar a konstrukce jednotlivých systémů umožňuje efektivně a účelně vyřešit detaily při plynulém přechodu mezi podlahami s rozdílnými výškami.


Montáž je zajištěna pomocí zápusťných šroubů nebo samolepicí vrstvou lepidla. Lišty nabízíme v několika eloxovaných nebo dřevodekorových fóliových provedeních. Přechodové lišty jsou určeny pro vzájemné propojení rozdílných podlahových materiálů se vzájemnými výškovými rozdíly od 0 mm až do 16 mm.

Přechodové lišty se montují podle typu: **SAMOLEPÍCÍ**, **NARÁŽECÍ** a **ŠROUBOVACÍ**.


Samolepící – jsou opatřeny jedním nebo několika pásy lepidla, které neobsahuje rozpouštědla a není toxické. Toto lepidlo zaručuje pevné spojení s dokonale odmaštěným povrchem. Instalace je rychlá a jednoduchá.

Šroubovací (vrtání) – upevňují se šrouby s hmoždinkami. Hlavičky šroubů jsou viditelné na povrchu lišty.

Narážecí – upevňují se pomocí kovového trnu a hmoždinky. Tyto lišty se nemohou použít tam, kde nelze vrtat do podkladu (nekvalitní beton, podlahové topení, atd.)

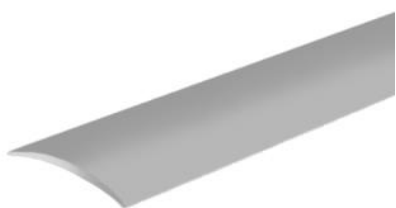

SAMOLEPÍCÍ

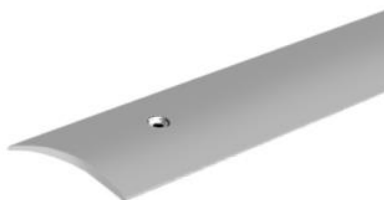

ŠROUBOVACÍ



NARÁŽECÍ

A) Samolepící lišta

- 1) Místo montáže přechodové lišty na podlaze je třeba odmastit a odstranit prachové nečistoty.
- 2) Odlepte ochranný papír ze spodní části lišty a postupně přikládejte lištu na podlahu.
- 3) Na podlaze lištu postupně domáčkněte, aby lepidlo vytvořilo souvislý kontakt s podkladem.



B) Šroubovací lišta

- 1) Lištu upravte na požadovanou délku.
- 2) Na podlaze si označte osový a směrový střed díry podle navrtaných otvorů v liště.
- 3) Vyrvejte v podlaze otvory pro hmoždinky (na balení je uveden návod), vyluxujte je vysavačem a vložte hmoždinky.
- 4) Přišroubujte lištu.

C) Narážecí lišta

- 1) Vyrvejte v podlaze otvory pro hmoždinky (na balení je uveden návod), vyluxujte je vysavačem a vložte hmoždinky.
- 2) Nasuňte ocelové kotvy do drážky na spodní straně lišty.
- 3) Lištu s nasunutými kotvami osadte do hmoždinek v podlaze a pomocí dřevěné podložky a kladiva postupně narážejte lištu.

